

PEABODY

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPUMADOR DE LECHE

PE-MF2316



www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente est correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Importa, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.

CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal: Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A.

Buenos Aires - Argentina


Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica:

Manuel A. Ocampo 117, B1686GRB - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773 / service@goldmund.com.ar

ORIGEN: CHINA

www.peabodyhome.com

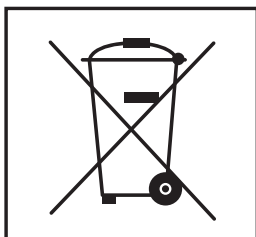

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación,
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas
pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación,
comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

CONTENIDOS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES **PAG.4**

CONOZCA SU ESPUMADOR **PAG.5**

ANTES DEL PRIMER USO **PAG.5**

FUNCIONAMIENTO DE SU ESPUMADOR **PAG.6**


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO **PAG.7**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones antes de usar. Guarde este documento
2. Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, compruebe que la tensión indicada en la etiqueta se corresponde con la tensión de su hogar. Si este no es el caso, póngase en contacto con su distribuidor y no utilice el aparato
3. La base adjunta no se puede utilizar para otro uso que el específicamente destinado
4. No utilice el aparato sin líquido en su interior para evitar dañar los elementos térmicos.
5. Desenchufe la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Dejar enfriar antes de poner o quitar las piezas, y antes de limpiar el aparato.
6. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador ni toque una superficie caliente.
7. No coloque cerca de fuentes de calor, como cocinas o calentadores
8. Asegúrese de que el aparato se utiliza en una superficie firme y plana fuera del alcance de los niños
9. Mantenga manos y utensilios fuera del recipiente mientras se mezcla para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños al espumador
10. Para protegerse contra un incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes eléctricos, la jarra o la base en agua u otros líquidos.
11. Es necesaria una supervisión cercana cuando cualquier aparato es utilizado por niños o personas con capacidades de atención reducidas
12. No toque la superficie caliente. Utilice la manija o el botón de tapa.
13. Se deben extremar las precauciones al utilizar un equipo que contenga líquidos calientes
14. Evite ponerse en contacto con piezas móviles.
15. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendio, descarga eléctrica o lesiones.
16. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato no funcione correctamente, o que se caiga o dañe de ninguna manera. Lleve el aparato a la instalación de servicio autorizada más cercana para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
17. El aparato sólo debe utilizarse para espumar y calentar leche, utilizando la jarra en la base correspondiente. No utilice el aparato para un uso distinto al previsto.
18. Este aparato lleva un enchufe conectado a tierra. Asegúrese de que la toma de corriente de su casa esté bien conectada a tierra.
19. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, ni por niños, a menos que un responsable de su seguridad los supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y les explique los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el artefacto. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de niños, a menos que se los supervise
20. Utilice siempre el aparato con la cubierta en su lugar.
21. No lo use al aire libre.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA USO DOMÉSTICO**

CONOZCA SU ESPUMADOR

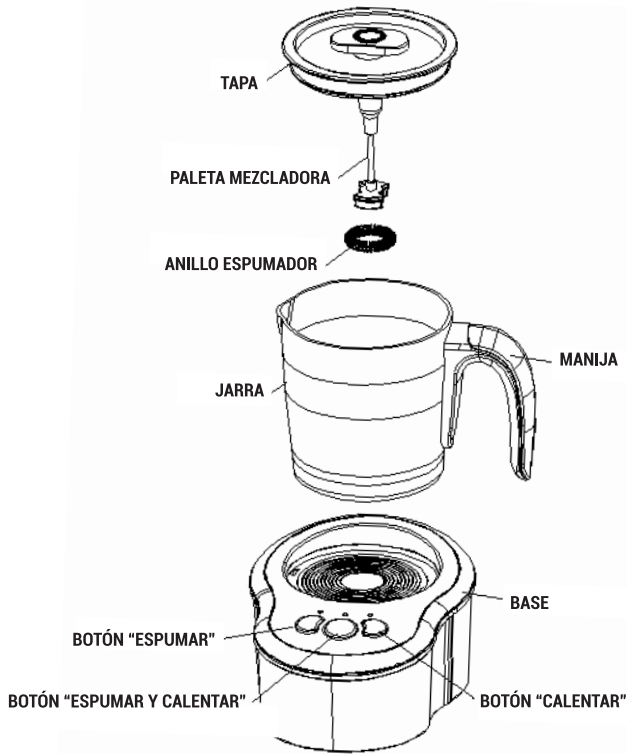

ANTES DEL PRIMER USO

El aparato se puede utilizar para realizar las siguientes tareas por separado:

- I. Espumar leche
- II. Calentar leche
- III. Espumar y calentar leche.

1. Antes de usar el espumador de leche, limpie todas las piezas de acuerdo con la sección "**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**".

2. La paleta mezcladora está equipada con anillo espumador, el cual se utiliza para espumar leche, en los modos CON/SIN calentamiento. La paleta de mezcla se utiliza para mezclar la leche durante el calentamiento a fin de prevenir que la leche se pegue

NOTA: la capacidad máxima de la jarra es de 800ml.

FUNCIONAMIENTO DE SU ESPUMADOR

I. Espumar (sin calentar)

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana.
2. Llene la jarra con la cantidad deseada de leche y coloque la tapa.

NOTA: la cantidad máxima de leche permitida es de 150 ml, para evitar el desbordamiento

3. Conecte el enchufe de alimentación y coloque la jarra sobre la base. Todos los indicadores se iluminarán en blanco.

4. Pulse el botón de espumar una vez, el indicador correspondiente parpadeará, la paleta mezcladora y el anillo espumador girarán, pero el elemento calefactor no encenderá. El aparato dejará de girar automáticamente después de operar.

NOTA: Durante el funcionamiento, puede detener la operación pulsando el botón de espumar.

5. Cuando el aparato haya dejado de funcionar, abra la tapa, vierta la leche espumosa y disfrútela.

PRECAUCIÓN: Deben mantenerse al menos 3 minutos de descanso entre dos ciclos continuos, de lo contrario, el aparato entrará en estado de autoprotección automáticamente después de trabajar durante 5 ciclos continuos, en este modo, el indicador se iluminará en rojo y parpadeará. Luego de unos 10 minutos, el aparato entrará en estado de espera y podrá continuar operando normalmente.

6. Desconecte siempre la fuente de alimentación cuando no la utilice.

NOTA: No abra la tapa durante el funcionamiento. Si inicia el ciclo sin colocar la tapa, no podrá espumar.

II. Calentar

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana.
2. Abra la tapa y quite el anillo espumador de la paleta mezcladora
3. Llene la jarra con la cantidad deseada de leche y reemplace la tapa.

NOTA: la cantidad máxima de leche permitida es de 250ml, para evitar desbordes

4. Conecte el enchufe de alimentación y coloque la jarra sobre la base. Todos los indicadores se iluminarán en blanco.

5. Pulse el botón de calentar una vez, el indicador correspondiente parpadeará, la paleta de mezcla comenzará a girar en baja velocidad y se encenderá el elemento calefactor. Una vez que la leche llegue a 70° ($\pm 10^{\circ}\text{C}$) automáticamente se apagará el elemento calefactor y dejará de girar la paleta mezcladora

NOTA: Durante el funcionamiento, puede detener la operación pulsando el botón de calentar.

NOTA: La rotación de la paleta mezcladora sólo se utiliza para evitar que la leche se pegue. No espumará la leche.

6. Cuando el aparato haya dejado de funcionar, abra la tapa, vierta la leche caliente y disfrútela.

PRECAUCIÓN: Deben mantenerse al menos 3 minutos de descanso entre dos ciclos continuos, de lo contra-

rio, el aparato entrará en estado de autoprotección automáticamente después de trabajar durante 5 ciclos continuos, en este modo, el indicador se iluminará en rojo y parpadeará. Luego de unos 10 minutos, el aparato entrará en estado de espera y podrá continuar operando normalmente.

7. Desconecte siempre la fuente de alimentación cuando no la utilice.

NOTA: No abra la tapa durante el funcionamiento. Si inicia el ciclo sin colocar la tapa, no podrá espumar

III. Calentar y espumar

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana.

2. Llene la jarra con la cantidad deseada de leche y coloque la tapa.

NOTA: la cantidad máxima de leche permitida es de 150 ml, para evitar el desbordamiento.

3. Conecte el enchufe de alimentación y coloque la jarra sobre la base. Todos los indicadores se iluminarán en blanco.

4. Pulse el botón de calentar & espumar una vez, el indicador correspondiente parpadeará, la paleta de mezcla comenzará a girar y se encenderá el elemento calefactor. Una vez que la leche llegue a 70° ($\pm 10^{\circ}\text{C}$) automáticamente se apagará el elemento calefactor y dejará de girar la paleta mezcladora

NOTA: Durante el funcionamiento, puede detener la operación pulsando el botón de calentar.

5. Cuando el aparato haya dejado de funcionar, abra la tapa, vierta la leche espumada y disfrútela.

PRECAUCIÓN: Deben mantenerse al menos 3 minutos de descanso entre dos ciclos continuos, de lo contrario, el aparato entrará en estado de autoprotección automáticamente después de trabajar durante 5 ciclos continuos, en este modo, el indicador se iluminará en rojo y parpadeará. Luego de unos 10 minutos, el aparato entrará en estado de espera y podrá continuar operando normalmente.

6. Desconecte siempre la fuente de alimentación cuando no la utilice.

NOTA: No abra la tapa durante el funcionamiento. Si inicia el ciclo sin colocar la tapa, no podrá espumar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte siempre el aparato del tomacorriente y deje que se enfríe antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA: Nunca sumerja la base de alimentación en el agua, ni permita que la humedad entre en contacto con la base

1. Lave la tapa con agua y detergente suave. La tapa no es un componente apto para lavavajillas. Enjuagar bien y secar.

2. Retire el anillo espumante y lávelo completamente en agua tibia.

3. Lave el interior de la jarra con una combinación de detergente suave y agua y luego limpie con un paño suave y húmedo.

4. Limpie la manija de la jarra con un paño suave y húmedo o un limpiador, nunca use un limpiador abrasivo.

NOTA: No utilice limpiadores químicos, de acero, de madera o abrasivos para limpiar el exterior del aparato, a fin de evitar la pérdida de brillo.



**ESPUMA EN 90
SEGUNDOS**



**ACCESORIO
ESPUMADOR
DESMONTABLE**



**3 FUNCIONES:
ESPUMAR - CALENTAR
ESPUMAR Y CALENTAR**



**CORTE AUTOMÁTICO
DE TEMPERATURA**



**RECIPIENTE
ANTIADHERENTE**

PEABODY

www.peabodyhome.com

  /peabodyhogar  /PeabodyUruguay

  /PeabodyBolivia  /PeabodyParaguay

LAS IMÁGENES SON DE
CARÁCTER ILUSTRATIVO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA:
GOLDMUND S.A.

HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE
C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA