

# SMARTCHEF

HACELO  
*Gourmet*

**MANUAL**  
DE INSTRUCCIONES



**MOLINILLO  
DE CAFÉ  
PE-MC91**

**PEABODY**  
[www.peabody.com.ar](http://www.peabody.com.ar)



---

# CONTENIDOS

<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES</b>	<b>4</b>
<b>CONOZCA SU MOLINILLO DE CAFÉ</b>	<b>5</b>
<b>ANTES DE UTILIZAR EL MOLINILLO POR PRIMERA VEZ</b>	<b>5</b>
<b>USO DEL MOLINILLO DE CAFÉ</b>	<b>5</b>
<b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b>	<b>6</b>
<b>CONSEJOS DE TRITURACIÓN</b>	<b>6</b>
<b>ANOTACIONES</b>	<b>7</b>
<b>SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS</b>	<b>8</b>
<b>CERTIFICADO DE GARANTÍA</b>	<b>11</b>

---

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar el artefacto eléctrico, lea y tenga presentes las siguientes precauciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que la tensión del tomacorriente coincida con la tensión indicada en la placa de características.
3. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido caídas o daños de algún tipo. Lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que lo revisen y realicen las reparaciones eléctricas o mecánicas que sean necesarias.
4. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar peligros.
5. Desenchufe el artefacto cuando no esté utilizándolo, antes de colocar o retirar accesorios y antes de limpiarlo.
6. Evite que el cable de alimentación quede colgando fuera de la mesa o entre en contacto con una superficie caliente.
7. No sumerja la base del motor en líquido ni la coloque dentro del lavavajillas. La unidad sufrirá daños si se la sumerge en líquido o se coloca líquido dentro del recipiente. Solo puede sumergirse la cubierta transparente.
8. Si utiliza el artefacto en presencia de niños o personas débiles, supervíselo de cerca.
9. Mantenga los dedos alejados de las piezas móviles.
10. No retire la cubierta hasta que la cuchilla se detenga completamente.
11. No intente operar el molinillo sin la cubierta debidamente colocada.
12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones.
13. Verifique que el recipiente para moler no presente objetos extraños antes de utilizarlo.
14. No utilice el artefacto para ningún fin que no sea aquel para el que fue diseñado.
15. No utilice el molinillo al aire libre.

---

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

---

### NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe.


Si no logra enchufarlo, comuníquese con un electricista calificado.

No intente modificar el enchufe.

---

---

## CONOZCA SU MOLINILLO DE CAFÉ

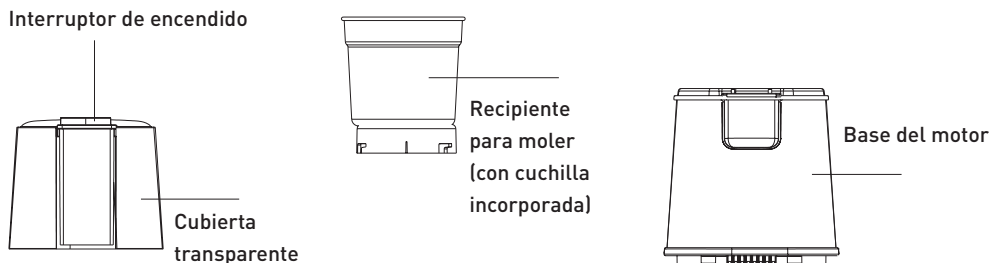

---

### ANTES DE UTILIZAR EL MOLINILLO POR PRIMERA VEZ

Desembale con cuidado el molinillo de café y retire todos los materiales del empaque. Para quitar el polvo que pueda haberse acumulado durante el empaque, limpie el recipiente para moler y las cuchillas con una esponja o un paño seco que no deje pelusa. Tenga mucho cuidado, ya que las cuchillas son filosas.

Para limpiar la cubierta transparente, puede sumergirla en agua y secarla bien.

Precaución: Nunca sumerja la base del motor en agua para limpiarla ni llene el recipiente para moler con agua para limpiarlo.

---

### USO DEL MOLINILLO DE CAFÉ

1. Coloque el molinillo de café sobre una superficie plana.
2. Coloque el recipiente para moler en la base del motor y, luego, gire el recipiente en sentido horario hasta oír un clic. Para retirarlo, gire el recipiente en sentido antihorario para que destrabe.
3. Coloque granos de café dentro del recipiente para moler. La cantidad de granos de café no debe superar los 60 g.
4. Vuelva a colocar la cubierta transparente y enchufe el artefacto.
5. Mantenga presionado el interruptor de encendido para que el molinillo comience a funcionar. Al liberar el interruptor, el artefacto deja de funcionar.

NOTA: No opere este artefacto de manera continua durante más de 30 segundos. Deje enfriar el artefacto durante 3 minutos entre un uso y el próximo.

6. Observe la consistencia del café molido a través de la cubierta transparente.

**IMPORTANTE:** Si desea retirar la cubierta para verificar la consistencia del café molido, recuerde no retirar nunca la cubierta hasta que las cuchillas se hayan detenido completamente.

7. Una vez obtenida la trituración deseada, libere el interruptor de encendido y desenchufe el artefacto. Retire la cubierta transparente, quite el recipiente para moler y vierta directamente el café molido.

---

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de desenchufar el artefacto antes de limpiarlo. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni la base del motor en agua ni en ningún otro líquido. Luego de cada uso, asegúrese de desenchufar el artefacto.
2. Lave la cubierta con agua y detergente. La cubierta no es apta para lavavajillas.

Enjuáguela y séquela bien. No sumerja la base del motor en agua ni llene el recipiente para moler con agua.

3. Limpie el recipiente para moler y las cuchillas con un paño que no deje pelusa. Tenga mucho cuidado, ya que la cuchilla es filosa.


---

## CONSEJOS DE TRITURACIÓN

1. La trituration GRUESA suele utilizarse para cafeteras eléctricas. La trituration MEDIA se utiliza para cafeteras de filtro y de café expreso a vapor. La trituration FINA se utiliza para máquinas de café expreso con bomba eléctrica.
2. La molienda depende del tiempo que mantenga presionado el pulsador. Cuando mas tiempo funcione el equipo, mas fina será la molienda obtenida. El tiempo de trituration varia segun el gusto y el tipo de granos de café.
3. Para un café más fresco y sabroso, muele solo la cantidad que va a utilizar en el momento. Los granos de café pueden conservarse hasta 2 meses en el freezer en un recipiente hermético y pueden tritursarse incluso congelados. Los residuos de café molido en el molinillo pueden echarse a perder y afectar el sabor del café recién molido.

Asegúrese de limpiar el compartimento de trituration, las cuchillas y la cubierta luego de cada uso.

4. El molinillo solo es apto para ingredientes secos y frágiles. No es apto para tritursar ingredientes húmedos, extremadamente duros o gomosos, como jengibre entero, chocolate y semillas de sésamo, o especias aceitosas, como canela, clavos de olor o nuez moscada. No triture maní ni granos de trigo, arroz, cebada o maíz seco. La trituration de cualquiera de estos ingredientes puede dañar la unidad. No utilice el artefacto para picar hielo.
5. Los granos de pimienta recién molidos tienen un aroma y un sabor fuertes que pueden afectar el sabor de los granos de café que se muelan posteriormente. Se recomienda adquirir un molinillo independiente para tritursar granos de pimienta.

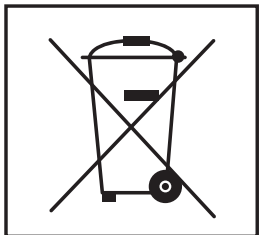

## ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

## Anotaciones

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

### CAPITAL FEDERAL

**SERVICE CENTRAL**  
Tel. 4452-7773

**CENTRO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS**  
Av. Ricardo Balbín 3494  
Tel. 4545-6484

**RICARDO TALLEDA**  
15-5602-4398

**AUDIOMAX**  
Cárdenas 1931  
15-6729-4444 /  
15-6154-2456

### GRAN BUENOS

**AVELLANEDA CIDERS**  
Av. Mitre 2919 (1870)  
Tel. 4204-3126

**LANÚS CROMA VISIÓN**  
Colombres 657 (1832)  
Tel. 4243-0950 /  
4292-7427

**LOMAS DE ZAMORA CROMA VISIÓN**  
Colombres 657 (1832)  
Tel. 4243-0950 /  
4292-7427

**LOMAS DEL MIRADOR ELECTRÓNICA MIRANDA**  
Larrea 2335 (1752)  
Tel. 4653-0619 /  
4657-2833

**MONTE GRANDE LAB. ELECTRÓNICO SUR**  
Independencia 254 (1842)  
Tel. 4296-1152

**MORENO MEFTV**  
Merlo 2665 (1744)  
Tel. (0237) 463-2118

**PLUS SERVICE**  
Av. Libertador 1755  
Tel. (0237) 468-0771

**MORÓN SERVOTRONIC**  
N. S. del B. Viaje 1222  
(1708) Tel. 4629-4565

**MUNRO VIDEO NORTE**  
Ugarte 4014 (1605)  
Tel. 4756-4727

**QUILMES CROMAVISION**  
Mitre 913 (1878)  
Tel. 4254-9356

**SAN ANTONIO DE PADUA ELECTRÓNICA ROCA**  
Julio A. Roca 1063 (1718)  
Tel. (0220) 482-4772

**SAN FERNANDO CRL SERVICE**  
Av. Pte. Perón 2102  
(1646)  
Tel. 4745-9834 /  
4725-4344

**SAN MARTÍN CASTELMEZZANO SERVICE**  
San Lorenzo 3004 (1651)  
Tel. 4768-1848 /  
4713-7717

**SAN FCO. SOLANO DROVERT ELECTRÓNICA**  
Av. 844 N°1823 (1881)  
Tel. 4212-3063

### PCIA. de BUENOS

**AZUL CASA FERRARI**  
Av. Perón 951 (7300)  
Tel. (02281) 42-5683

**BAHÍA BLANCA ALCAR TELEVISION**  
Estomba 1350 (8000)  
Tel. (0291) 455-5108

**BALCARCE NORTV**  
Calle 9 N°332 (7620)  
Tel. (02266) 42-1401

**BERISSO / ENSENADA ELECTRÓNICA BANDER**  
Calle 158 N°1071  
e/12 y 13 (1923)  
Tel. (0221) 461-4984

**BOLÍVAR ZACCARDI TELEVISIÓN**  
Güemes 292 (6550)  
Tel. (02314) 42-8353

**CAMPANA EMISOR ELECTRÓNICA**  
Becerra 746 (2804)  
Tel. (03489) 40-2830

**CAÑUELAS RICARDO SOSA**  
Florida 1350 (1814)  
Tel. (02226) 42-3269

**CHACABUCO ROVATTINO TELEVISIÓN**  
Moreno 229 (6740)  
Tel. (02352) 42-8734

**CHASCOMÚS GOMEZ ELECTRÓNICA**  
Libres del Sur 908 (7130)  
Tel. (02241) 42-5460

**CHIVILCOY ELECTRÓNICA CHIVILCOY**  
Salta 157 (6620)  
Tel. (02346) 42-6134



**CNEL. BRANDSEN  
SEVITEC HOGAR**  
Castelli 3167  
Tel. (02223) 44-3792

**CNEL. PRINGLES  
SERVICE  
PRINGLES**  
San Martín 780 (7530)  
Tel. (02922) 46-2245

**DOLORES  
TAURO  
ELECTRÓNICA**  
Cramer 199 (7100)  
Tel. (02245) 44-4300

**GRAL. MADARIAGA  
TAURO ELECTRÓNICA**  
Tel. (02257) 42-1750

**JUNÍN  
ELECTRÓNICA LEO**  
9 de Julio 186 (6000)  
Tel. (02362) 42-8935

**LA PLATA  
VILLEGAS  
TELEVISIÓN**  
Calle 41 N°1112 (1900)  
Tel. (0221) 424-3192

**LAS FLORES  
SONIMAG  
ELECTRÓNICA**  
Alem 484 (7200)  
Tel. (02244) 44-3233

**LOBOS  
CASA CASTELAO**  
Suipacha 344 (7240)  
Tel. (02227) 42-1748

**LUJÁN  
ELECTRÓNICA BRUERA**  
Lavalle 587 (6700)  
Tel. (02323) 42-6807

**MAR DE AJÓ  
TAURO ELECTRÓNICA**  
J. Neuwbery 1434 (7109)  
Tel. (02257) 42-1750

**MAR DEL PLATA  
OSCAR MAYER**  
Los Plátanos 636 (7600)  
Tel. (0223) 480-2783

**TRES ARROYOS  
ELECTRÓN.  
LOS MELLIZOS**  
Belgrano 560 (7500)  
Tel. (02983) 42-7369

**NECOCHEA  
ELECTRÓNICA  
CAMEJO**  
Calle 63 N°1745 (7630)  
Tel. (02262) 42-6134

**9 DE JULIO  
MARCELO MILOCCO**  
Entre Ríos y Fournier  
(6500)  
Tel. (02317) 42-4051

**PEHUAJÓ  
TECNOVISION**  
Chile 664 (6450)  
Tel. (02396) 47-3849

**PERGAMINO  
N y B ELECTRÓNICA**  
Av. Alsina 1340 (2700)  
Tel. (02477) 42-4741

**PILAR  
GB ELECTRÓNICA**  
Rivadavia 998 (1629)  
Tel. (02322) 43-0443

**SALADILLO  
ELECTRÓN. SALADILLO**  
Alem 3143 (7260)  
Tel. (02344) 45-1309

**SAN ANTONIO  
DE ARECO  
LABORATORIO AVENIDA**  
Belgrano 343 (2760)  
Tel. (02326) 45-6632

**SAN CLEMENTE,  
SERVICE GALERÍA DORA**  
Calle 1 N°2460 Loc 5  
(7105)  
Tel. (02252) 43-0852

**SAN NICOLÁS SERVITEC**  
Blvd. Alvarez 148 (2900)  
Tel. (03461) 45-4729

**SANTA TERESITA  
TAURO ELECTRÓNICA**  
Av. 41 - N°688  
Tel. (02246) 52-0932

**TANDIL S.T.A. Tandil**  
Alem 846 (7000)  
(0249) 442-0529

**TRENQUE LAUQUEN  
ELECTRÓNICA LM**  
San Martín 322 (6400)  
Tel. (02392) 41-2346

## INTERIOR DEL PAÍS

**CATAMARCA  
OMICRON S.R.L.**  
San Martín 225 (4700)  
San F. del V. de Catamar-  
ca  
Tel (0383) 445-1438

**CHACO  
INSTITUTO TÉCNICO  
DE TV**  
Av. Hernandarias 750  
(3500) Resistencia  
Tel. (0362) 15 433-3798  
43-5180

**CHUBUT  
FAGTRON  
ELECTRÓNICA**  
Brasil 253 / 255  
(9100) Trelew  
Tel. (02965) 42-7073  
Rawson, Gaiman,  
Esquel, Trevelin,  
Lago Pueblo

**CÓRDOBA,  
INGENIERÍA  
ELECTRONIC**  
Achaval Rodríguez 13  
(5000) Nueva Córdoba  
Tel. (0351) 425-7062

**ELECTRÓNICA CENTRAL**

Tucumán 1979  
Bo. Alta Cord  
(5000) Córghoba  
Tel. (0351) 474-2900

**ABEL CAPALDI**

Paunero 832  
(5800) Río Cuarto  
Tel. (0358) 462-3003

**COHEN TELEVISIÓN**

Entre Ríos 1465  
(5900) Villa María  
Tel. (0353) 461-26004

**MULTISERVICE  
COSQUÍN**

San Martín 1293  
(5166) Cosquín  
Tel. (03541) 45-0222

**ELECTRÓNICA NIVOLI**

Gral. Paz 123  
(2400) San Francisco  
Tel. (03564) 43-5499

**OSCAR J. ORECCHIA**

Sarmiento 25  
(5929) Hernando  
Tel. (0353) 484-6453

**CORRIENTES  
ELECTRÓNICA RUS**

Av. Artigas 1382  
(3400) Corrientes  
Tel. (0379) 446-1099

**RADIO MARCOS**

José Gomez 968  
(3450) Goya  
Tel. (03777) 43-1978

**TELESERVICE LIBRES**

Sitjá Nin 526  
(2120) Paso de los Libres  
Tel. (03772) 421016

**ENTRE RÍOS  
CAPPELLO TV**

Justo José de Urquiza 578  
(3260) Concep. del  
Uruguay  
Tel. (03442) 42-7877

**ELECTRO SERVICE**

Urdinarrain 342  
(3200) Concordia  
Tel. (0345) 421-4473

**CENTRO DE SERVICIOS**

Santiago Díaz 22  
(2820) Gualeguaychú  
Tel. (03446) 42-8380

**E. RIVAROLA**

Güemes 803  
(2820) Gualeguaychú  
(03446) 15-55-6368

**SERGIO LÓPEZ**

Alem 758  
(3100) Paraná  
Tel. (0343) 422-1533

**ROQUE DE LA LOYE**

Cettour 1992  
(3283) San José  
Tel. (03447) 47-0260

**HUGO QUINTI**

Basualdo y 3 de Febrero  
(3153) Victoria  
Tel. (03436) 42-1783

**JUJUY****ELECTRÓNICA CORONEL**

Mitre 451  
(4500) San Pedro  
Tel. (03884) 42-0969

**TEDMAZ**

San Martín 1084  
(4600) San S. de Jujuy  
Tel. (0388) 422-2526

**LA PAMPA****OSCAR MAURICHAU**

Calle 117 N°86  
(6360) Gral. Pico  
Tel. (02302) 43-6915

**TECNOCYF**

Av. Roca 179  
(6300) Santa Rosa  
Tel. (02954) 42-6602 / 6836

**LA RIOJA  
TELECOLOR**

Lamadrid 435  
(5300) La Rioja  
Tel. (03822) 15-69-7357

**GABY ELECTRÓNICA**

El Maestro 190  
(5360) Chilecito  
(03825) 42-4046

**MENDOZA****CAMPAGNA SERVICE**

San Martín 2086  
(5500) Mendoza  
Tel. (0261) 420-4838 / 4527

**CUELLO TELEVISIÓN**

Alem 458 (5600) San  
Rafael  
Tel. (0260) 442-8744

**MISIONES****CASA RODRÍGUEZ**

Alte. Brown 25  
(3334) Puerto Rico  
Tel. (03743) 42-0315 / 1318

**ELECTRÓN. MEGATONE**

Combate de Obligado 247  
(3315) L. N. Alem  
Tel. (03754) 42-1236

**ELECTRÓNICA FIGUEMAR**

Francisco de Haro 4577  
(3300) Posadas  
Tel. (0376) 445-8994

**NEUQUÉN****LAB. ELECTR. NEUQUÉN**

Int. Cháneton 324  
(8300) Neuquén  
Tel. (0299) 15-419-3775

**ZENER ELECTRÓNICA**

Elordi 614  
(3370) San Martín  
de los Andes  
Tel. (02972) 42-5155

**RUBÉN SOSA PAGANO**

Ejército Argentino 229  
(8340) Zapala  
Tel. (02942) 42-1980

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material por el tiempo de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse junto con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario que se adjunta]

## DATOS DE LA COMPRA

Modelo: \_\_\_\_\_ Adquirido en: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ N° Factura: \_\_\_\_\_

## DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

**Comercializa: Goldmund S.A.**  
Humboldt 2355, 1º piso  
C1425FUE Buenos Aires, Argentina  
CUIT: 30-70860387-9

**Atención Service:**  
**(011) 4452-7773**

**Encuentre el listado completo de talleres de servicio técnico y más información en**  
**[www.peabody.com.ar](http://www.peabody.com.ar)**



CUERPO DE  
**ACERO**  
INOXIDABLE



SMARTCHEF



**BOTON**  
**PULSADOR**  
DE ENCENDIDO  
Y REGULACION  
DE MOLIENDA



**RECIPIENTE**  
DE ACERO INOXIDABLE  
Y REMOVIBLE DE FACIL LIMPIEZA



**DISEÑO**  
**MODERNO**  
Y MINIMALISTA

IMPORTADO Y  
COMERCIALIZADO:

**GOLDMUND S.A.**

HUMBOLDT 2355,

1º PISO C1425FUE

C.A.B.A. ARGENTINA

CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

[www.peabody.com.ar](http://www.peabody.com.ar)

**TAPA**  
TRANSPARENTE

