

PEABODY

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PICADOR

PE-CP120R



www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Importa, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.

CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal: Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica:
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773 / service@goldmund.com.ar

ORIGEN: CHINA

www.peabodyhome.com

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	PAG.4
---	--------------

DESCRIPCIÓN DE PARTES	PAG.5
------------------------------	--------------

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ	PAG.6
--	--------------

DESCRIPCIÓN DE USO	PAG.6
---------------------------	--------------

CONSEJOS PRÁCTICOS	PAG.7
---------------------------	--------------

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	PAG.7
---------------------------------	--------------

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

1. Antes del uso, verifique que el voltaje del toma corriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Verifique que el producto esté libre de daños antes de enchufarlo.

2. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

3. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento.

Tampoco por niños menores de 8 años, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica.

Los niños no deben jugar con el artefacto.

Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de niños, a menos que se los supervise.

4. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo: cocina a gas).

Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.

5. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo.

En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado, se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.

6. No utilice el aparato con las manos mojadas, en un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado.

7. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

8. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apagar el equipo, desenchufarlo y ponerse en contacto con un agente autorizado de la marca. No intente reparar el producto usted mismo.

Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:

- Ante cualquier anomalía de funcionamiento;
- Antes de limpiarlo o repararlo;
- Luego de cada uso.

9. No lo desenchufe tirando del cable. Siempre sujételo del enchufe.

10. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones. Incendios o descargas eléctricas.

11. No sumerja la unidad motora, el cable o el enchufe, en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.

12. Todas las piezas extraíbles deben lavarse, secarse bien y volver a colocarse en el artefacto para el próximo uso.

13. El mal uso del equipo genera riesgo de lesiones.

14. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo.

15. La unidad está destinada a un uso doméstico. No exceda los 15 segundos de uso continuo.

16. Tenga especial cuidado al vaciar y limpiar el bowl, ya que las cuchillas son muy afiladas.

17. La unidad está equipada con un interruptor de seguridad.

De este modo, el artefacto sólo se puede encender si la unidad motora se ensambla adecuadamente sobre el eje de las cuchillas y el bowl.

Si se encuentra bien ensamblada e igualmente no puede encender la unidad, compruebe que la conexión a la electricidad se haya realizado correctamente.

Si igualmente no enciende, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

18. No use los dedos ni tenedores, cucharas, cuchillos ni ningún otro utensilio dentro del bowl.

19. Retire la tapa del bowl, sólo cuando el aparato se haya detenido por completo.

20. No coloque ningún utensilio de cocina en el recipiente de vidrio.

21. Manipule la cuchilla con cuidado: están muy afilados.


22. La cuchilla debe retirarse antes de vaciar el residuo del bowl.

23. No toque ninguna pieza cuando aún se encuentren en movimiento.

24. No opere su picador sin carga.


Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

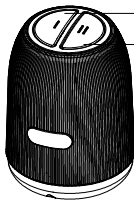


BOTÓN 1
BOTÓN 2


MOTOR

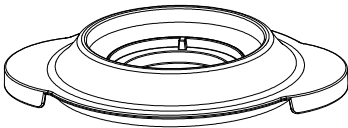


TAPA DEL BOWL




CUCHILLA

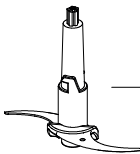

CUCHILLA

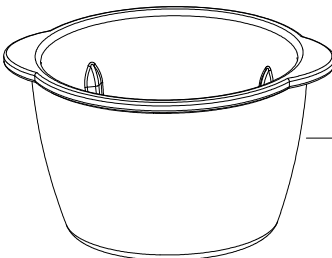

BOWL DE VIDRIO DE
1.2 L DE CAPACIDAD

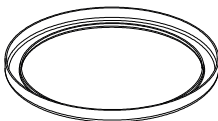

BASE ANTIDESLIZANTE

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

1. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
 2. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
 3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.
 4. Es necesario limpiar el producto antes de usarlo por primera vez, especialmente las cuchillas, el bowl de vidrio y la tapa del picador, según la sección CUIDADO Y LIMPIEZA.
 5. Limpie la unidad motora con un paño húmedo.
- NOTA:** Tenga extremo cuidado al manipular las cuchillas ya que las mismas están muy afiladas.

DESCRIPCIÓN DE USO

1. Coloque la base antideslizante en el bowl de vidrio.
 2. Coloque el bowl en una superficie firme y estable.
 3. Quite los plásticos protectores de las cuchillas, e inserte las cuchillas en el eje inferior del bowl de vidrio. ¡Tenga mucho cuidado en esta operación ya que las cuchillas son muy filosas!
 4. Coloque los alimentos que desea procesar dentro del bowl. Evite colocar los alimentos con las manos cerca de las cuchillas ya que estas son muy filosas.
- NOTA:** Corte previamente los alimentos grandes en cubos de 1 a 2 cm de lado para facilitar el picado y obtener mejores resultados.
- NOTA:** No coloque en el bowl alimentos muy duros, como granos de café, cubitos de hielo, etc, de lo contrario dañará las cuchillas.
- NOTA:** Cantidad máxima de carne 300g
8. Coloque la tapa del picador sobre el bowl de vidrio, cuidando que el eje de las cuchillas quede centrado.
 9. Coloque la unidad motora sobre la tapa del picador, cuidando que la misma encastre en el eje de las cuchillas y en la tapa del picador. Note qué si no se ensambla correctamente, el motor no encenderá.
 10. Una vez ensamblado, enchufe la ficha de alimentación en el tomacorriente.
 11. Presione el botón I o II, de acuerdo con los alimentos a picar:
 - a. Botón I: Alimentos blandos
 - b. Botón II: Alimentos duros
- NOTA:** Si observa que el picador funciona lentamente, retire parte de los alimentos del bowl y repita la operación.
12. Una vez que obtenga la consistencia adecuada, suelte el botón seleccionado, espere a que las cuchillas se detengan completamente. Desconecte la ficha de alimentación y finalmente retire la tapa del bowl.
 13. Antes de vaciar el bowl, quite las cuchillas, tomándolas de su eje plástico.

CONSEJOS PRÁCTICOS

1. El picador está diseñado para ser utilizado en intervalos cortos (15 segundos). Si desea continuar picando, deje reposar el motor al menos durante dos minutos entre operaciones.
2. Los alimentos húmedos o blandos se pueden procesar mejor utilizando el picador durante intervalos breves de tiempo varias veces.
3. El dispositivo tiene un contacto de seguridad que impide que el picador funcione si la tapa no está colocada correctamente.

4. La unidad no está preparada para alimentos muy duros como granos de café, huesos o alimentos congelados.

5. Antes de colocar los alimentos dentro del bowl, siempre coloque y ensamble las cuchillas.

6. Si las cuchillas no giran, o lo hacen con dificultad:

- Desenchufe el cable de alimentación.
- Compruebe si hay algún obstáculo dentro del contenedor y retírelo.
- Compruebe si las cuchillas están colocadas correctamente y pueden girar libremente.

7. Si las cuchillas no alcanzan una alta velocidad de rotación, desenchufe el dispositivo de la toma de corriente y antes de reanudar el trabajo, retire algunos de los alimentos del recipiente.

8. Si algún alimento húmedo permanece unido a las paredes del recipiente, desenchufe la unidad, ráspelos usando espátula u objeto similar para llevarlo de nuevo al centro del envase.

Nunca utilice sus manos para realizar dicha acción.

9. No utilice la unidad en vacío (sin alimentos que procesar).


10. Después de cada uso, lave el bowl, las cuchillas y la tapa del picador con agua tibia y detergente.

Recuerde secar adecuadamente.

Recuerde lavar siempre las cuchillas con agua transparente, de este modo, podrá ver las cuchillas todo el tiempo y evitar lesiones.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte la unidad motora de la electricidad.
- Nunca sumerja la unidad motora en agua ni en ningún otro tipo de fluido.
- Límpiela con un paño húmedo.
- No utilice agentes limpiadores abrasivos ni con superficies rugosas que puedan rallar la unidad.
- Recuerde secar adecuadamente.
- Recuerde lavar siempre las cuchillas con agua limpia, de este modo, podrá ver las cuchillas todo el tiempo y evitar lesiones.

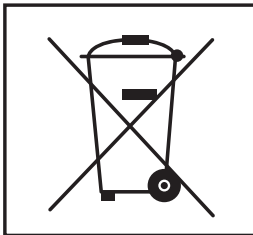

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.


Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.



**BASE DE SILICONA
ANTIDESLIZANTE**



**BOWL DE VIDRIO DE
1.2 L DE CAPACIDAD**

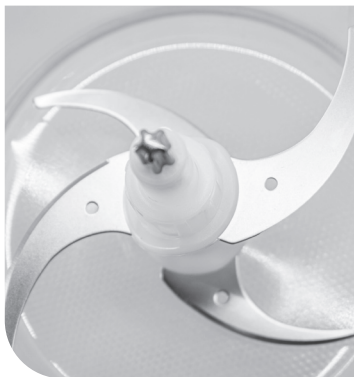

**DOBLE CUCHILLA
DE ACERO INOXIDABLE**



**SWITCH DE
SEGURIDAD**



**2
VELOCIDADES**

PEABODY

www.peabodyhome.com

  /peabodyhogar  /PeabodyUruguay

  /PeabodyBolivia  /PeabodyParaguay

LAS IMÁGENES SON DE
CARÁCTER ILUSTRATIVO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA:
GOLDMUND S.A.

HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE
C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA