

# PEABODY

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

TOSTADORA

PE-T1305



[www.peabodyhome.com](http://www.peabodyhome.com)

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente est correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

**Importa, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.**  
CUIT: 30-70860387-9

**Domicilio Legal**

Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A.  
Buenos Aires - Argentina

**Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica**

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham  
Buenos Aires - Argentina

**Service Central: (011) 4452-7773**  
**[service@goldmund.com.ar](mailto:service@goldmund.com.ar)**

**ORIGEN CHINA**

**[www.peabodyhome.com](http://www.peabodyhome.com)**

# CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	4
DESCRIPCION DE LAS PARTES	5
ANTES DEL PRIMER DE USO	5
DESCRIPCIÓN DE USO	6
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	7

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse las siguientes precauciones básicas de seguridad.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto. El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

2. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Verifique el producto antes de enchufarlo.

3. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

4. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, tampoco por niños menores de 8 años, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica.

Los niños no deben jugar con el artefacto. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de niños, a menos que se los supervise.

5. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas).

Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.

6. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo.

En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado, se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.

7. No utilice el aparato con las manos mojas, en un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado.

8. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

9. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague el equipo, desenchúfelo, y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca.

No intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:

- Ante cualquier anomalía de funcionamiento;
- Antes de limpiarlo o repararlo;
- Luego de cada uso.

10. No lo desenchufe tirando del cable.

11. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones. Asimismo, el uso de accesorios no recomendados puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

12. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.

13. El mal uso del equipo genera riesgo de lesiones.

14. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo.

15. No toque las superficies calientes, solamente toque las perillas o manijas.

16. Deje enfriar el artefacto antes de limpiarlo o guardarlo.

17. No deben colocarse alimentos demasiado grandes, envases metálicos ni utensilios dentro de la tostadora, ya que pueden ocasionar un incendio o descarga eléctrica.

18. No tueste alimentos con ingredientes extremadamente líquidos, como manteca.

19. Como eventualmente el pan puede quemarse, no debe colocarse el artefacto cerca de materiales inflamables, como cortinas, ni debajo de estos. Además, debe supervisarse

el producto durante su uso.

20. El artefacto no está preparado para ser utilizado con temporizadores externos ni sistemas de control remoto independientes.

21. No intente sacar alimentos atascados mientras la tostadora está en funcionamiento o enchufada.

22. Tenga cuidado al quitar los panes tostados ya que las superficies interiores de la tostadora se encuentran calientes.

23. Conserve estas instrucciones.

## DESCRIPCION DE PARTES



## ANTES DEL PRIMER USO

1. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
2. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.

**IMPORTANTE:** Es probable que la tostadora o la resistencia tengan restos de aceite del proceso de fabricación, lo cual suele emitir un olor particular durante el primer uso. Dicho evento es normal y desaparece luego de algunos usos. Por lo tanto, se recomienda seguir el procedimiento en "Descripción de Uso" pero sin colocar pan dentro de la tostadora. Luego de realizar un primer uso sin alimentos, se puede colocar la primera rebanada de pan.

## DESCRIPCIÓN DE USO

1. Coloque la rodaja de pan dentro de la ranura. Su tostadora posee dos ranuras, lo que le permite realizar el tostado de dos rodajas de pan al mismo tiempo si lo desea.

**NOTA:** Asegúrese de que la bandeja porta migas se encuentra colocada de forma correcta.

2. Conecte la ficha al tomacorriente.
3. Regule el selector de nivel de tostado según su preferencia, el mismo tiene 7 niveles de potencia, siendo 1 el menor nivel de tostado y 7 el mayor nivel de tostado. Puede obtenerse un tostado de color dorado si el selector de nivel de tostado se encuentra en la posición 4.

**NOTA:**

- a- El nivel de tostado para 1 sola tostada es mayor que si se utilizan ambas ranuras.
- b- Si tuesta continuamente, el nivel de tostado de la última tostada será mayor que el nivel de tostado de la anterior.

4. Presione la palanca de accionamiento ha-

cia abajo verticalmente, hasta que quede en la posición inferior. El indicador "Cancelar" se encenderá y el tostado comenzará. Cuando el pan haya sido tostado hasta el nivel seleccionado, la palanca de accionamiento se levantará automáticamente, y usted podrá retirar su rodaja de pan tostada.

**NOTA:** La palanca de accionamiento solo se enclavará si la tostadora se encuentra conectada a la alimentación.

5. Durante el proceso de tostado, usted puede observar el color de su rodaja de pan. Si cree que el mismo es satisfactorio, puede interrumpir el proceso de tostado presionando el botón "Cancelar" en cualquier momento.

**NOTA:** Nunca levante la palanca de accionamiento para cancelar el tostado.

6. Si la rodaja de pan ha sido tomada del refrigerador, seleccione el nivel de tostado que desea, baje verticalmente la palanca de accionamiento hasta que se clave en su lugar, y luego presione el botón "Descongelar" y el indicador luminoso de esta tecla se encenderá.

7. Si usted desea recalentar una rodaja de pan que se encuentra fría, presione la palanca de accionamiento hacia abajo verticalmente hasta que se clave en su lugar, luego y luego presione el botón "Recalentar" y el indicador luminoso de esta tecla se encenderá. En este modo de tostado el tiempo está fijado, cuando la palanca de accionamiento se levante automáticamente, el proceso de recalentamiento habrá finalizado.

### ATENCIÓN

- 1- Retire todas las protecciones del producto antes de tostar.
- 2- Si la tostadora comienza a generar humo, presione el botón "Cancelar" para detener el proceso inmediatamente.
- 3- Evite tostar alimentos extremadamente líquidos como la manteca.
- 4- Nunca intente retirar el pan apretado en las ranuras sin primero desenchufar la tostadora

de la alimentación. Asegúrese de no dañar los mecanismos internos de la tostadora cuando retira el pan.

5- Las ranuras son únicamente para rodajas de pan regulares.

6- Para lograr un color uniforme de tostado, se recomienda esperar un tiempo mínimo de 30 segundos entre cada tostado.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


1. Nunca sumerja la unidad en agua u otro fluido ya que corre riesgo de electrocutarse.

2. Siempre desconecte la unidad antes de limpiarla.

3. Retire la bandeja colectora de migas de la parte inferior de la tostadora y vacíela.

Si utiliza la tostadora con frecuencia, debe retirar las migas de pan acumuladas al menos una vez por semana. Asegúrese de que la bandeja colectora de migas este bien colocada antes de volver a utilizar la tostadora.

Una vez que la unidad se haya enfriado, limpie el exterior con un paño suave y seco; no utilice limpiametales.

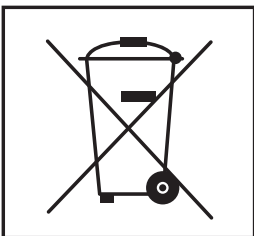

## ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.



FUNCIÓN PARA  
DESCONGELAR



BANDEJA COLECTORA DE  
MIGAS EXTRAIBLE



7 NIVELES  
DE TOSTADO



FUNCIÓN PARA  
RECALENTAR



DETALLES EN  
ACERO INOXIDABLE

# PEABODY

[www.peabodyhome.com](http://www.peabodyhome.com)

/peabodyhogar

/PeabodyUruguay

/PeabodyBolivia

LAS IMÁGENES SON DE  
CARÁCTER ILUSTRATIVO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA:  
**GOLDMUND S.A.**

HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE  
C.A.B.A., ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA