

VENTILADOR INDUSTRIAL 30MV (PARED 30") / 30PV (PIE 30")

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente cada vez que efectúe limpieza del aparato. El ventilador debe estar apagado y desenchufado antes de retirar la rejilla protectora para limpieza.


En caso de averías o desperfectos del aparato no intente arreglos sobre el mismo, dirijase al service autorizado.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su representante o cualquier otra persona calificada para evitar riesgos.


Antes de conectar el ventilador verifique que los datos de especificaciones técnicos del mismo, respondan a aquellos de su red eléctrica.



INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE Y USO

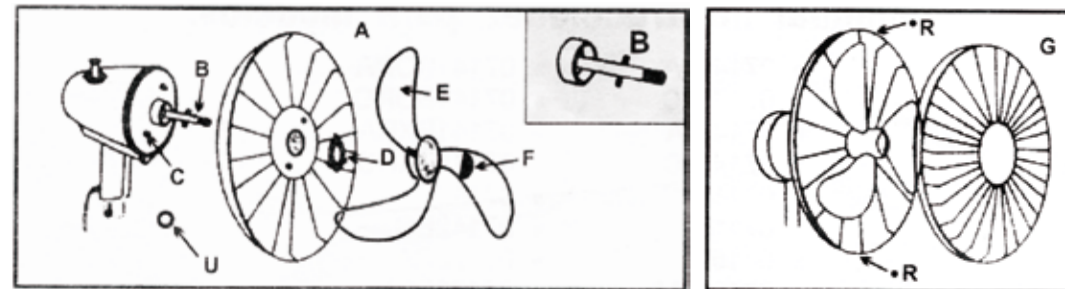

Acople la rejilla de protección (A) al perno central (B), de tal manera que los telones (C) se inserten en los agujeros del centro de la rejilla, y asegure ésta mediante la tuerca abierta de ajuste (D). Inserte la hélice (E) en el perno (B), controlando que el cañito (F) coincida con las cavidades de la hélice y asegure luego con tuerca ciega (F) en sentido antihorario. A continuación, fije la mitad delantera de la rejilla de protección (G) por intermedio de las trabas. Coloquelas a mano.

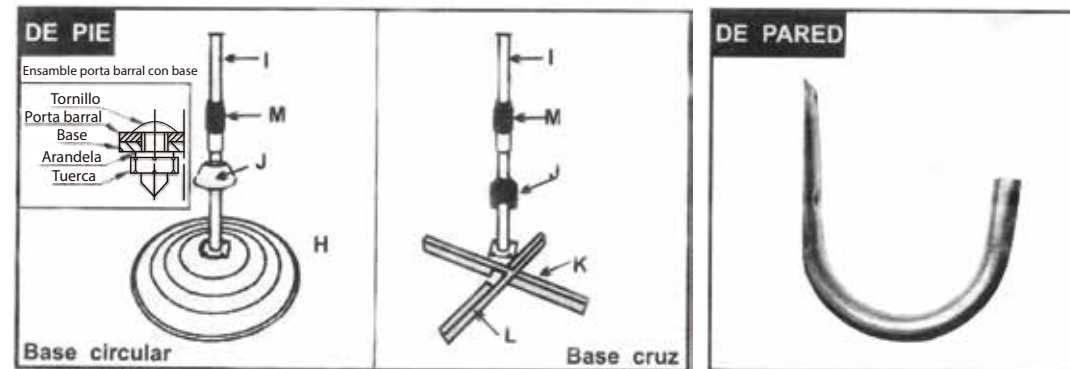

Si la base es redonda (H) fije el tubo (I) a la base con 4 tornillos, arandelas y tuercas. Baje el cubre base (J). Si la base es de cruz encastre los dos perfiles de base (K y L). Fije luego el tubo a la base con los 4 tornillos, arandelas y tuercas. Por último regule la elevación que desee y ajuste la tuerca plástica (M).

Si su modelo es de pared, fije la ménsula que se muestra en la figura a la pared con los tornillos y coloque el conjunto armado encima de la ménsula.