
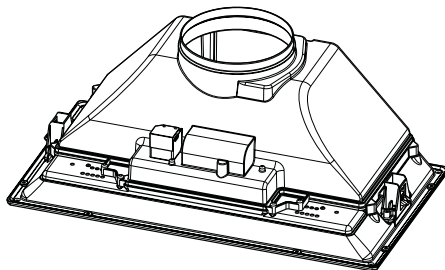
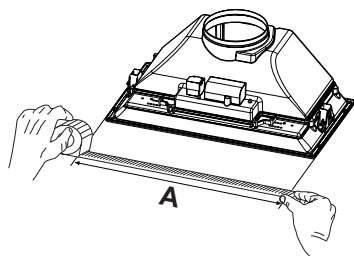


FRANKE**SPAR ****ES MANUAL DE INSTALACIÓN**





¡Advertencia! Antes de proceder a la instalación, lea las indicaciones de seguridad del manual de instrucciones.




**FBI 502 XS V2**

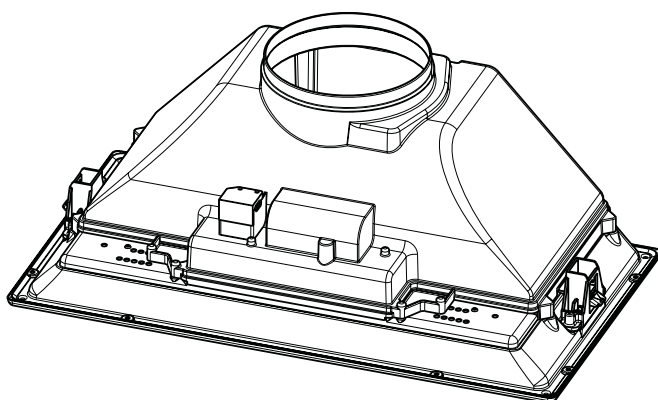


L = 8x (A= 520mm)

L = 10x (A= 700mm)

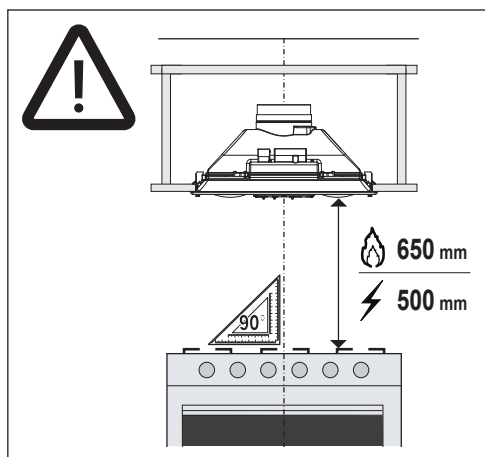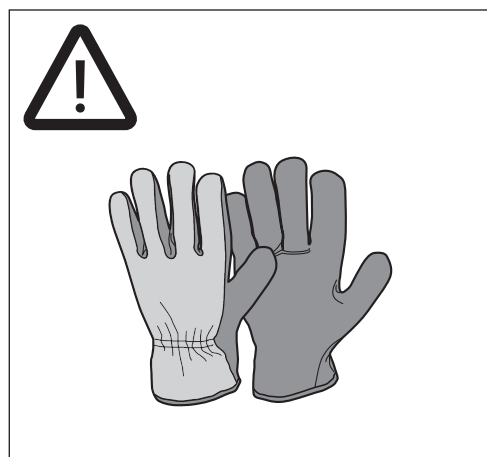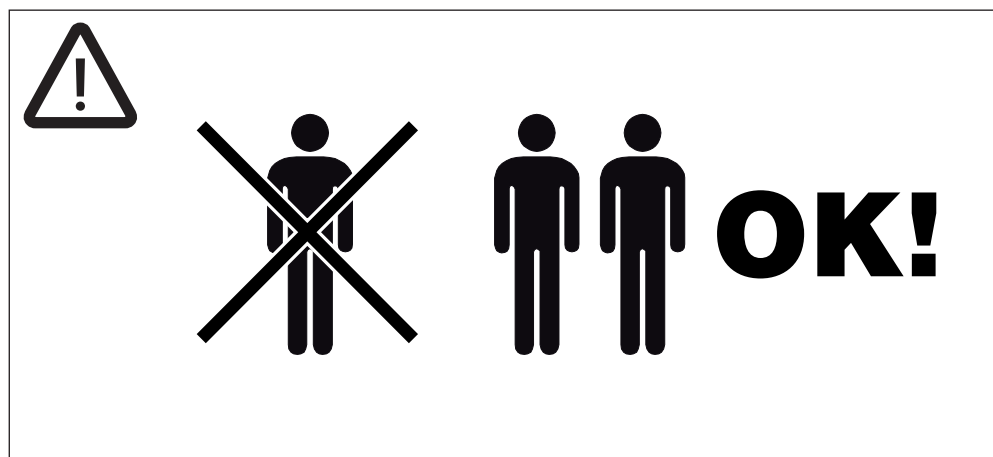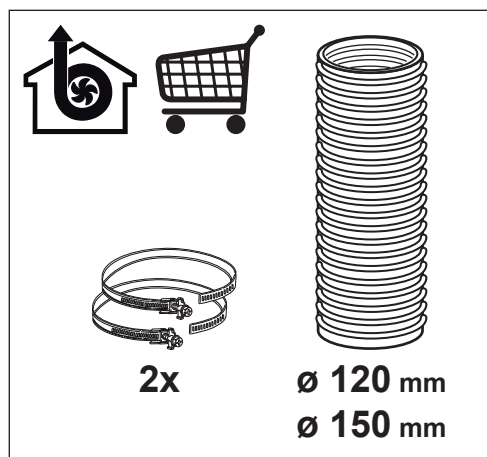


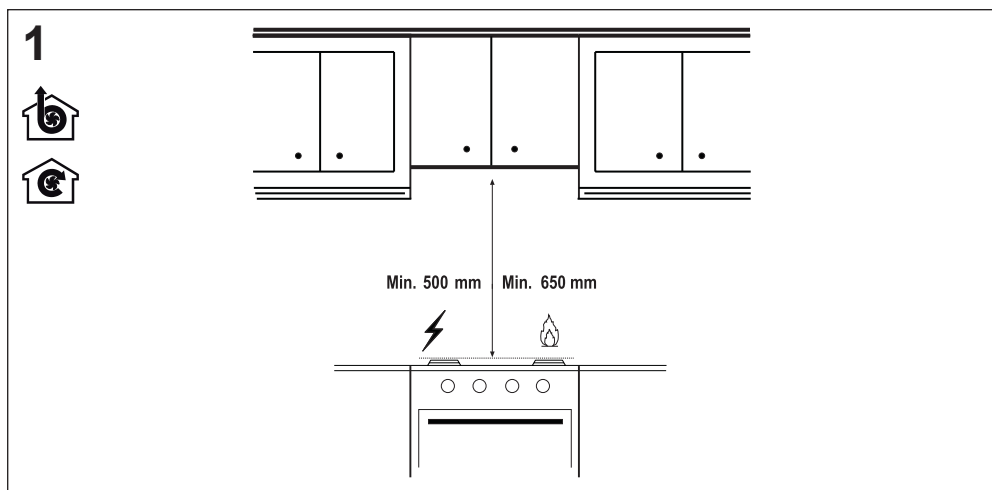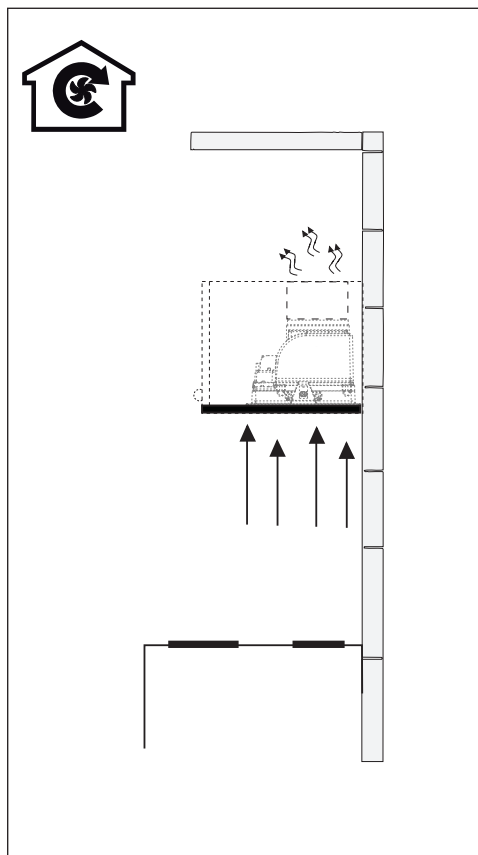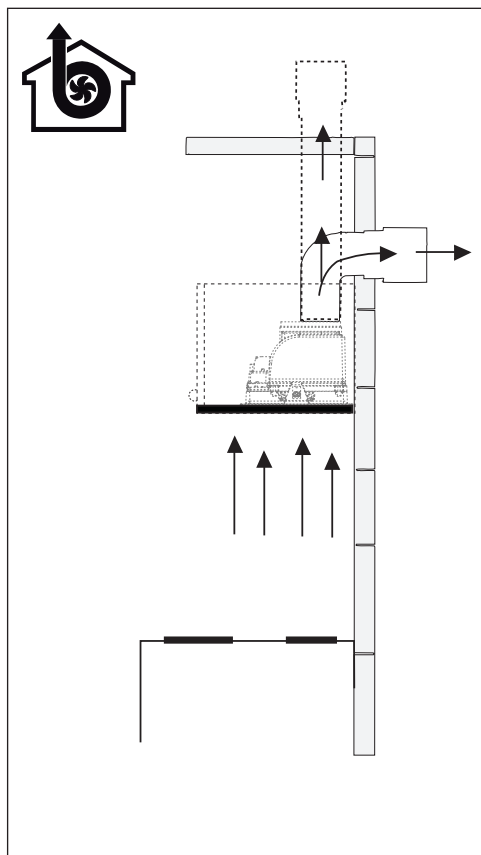


4

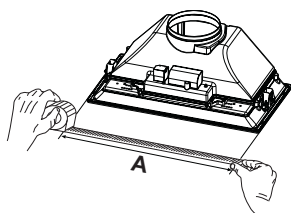


A	520
L1	497

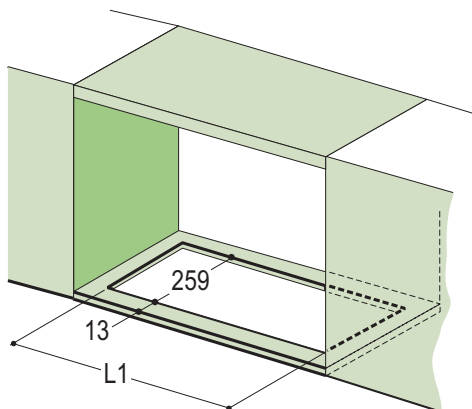


5a

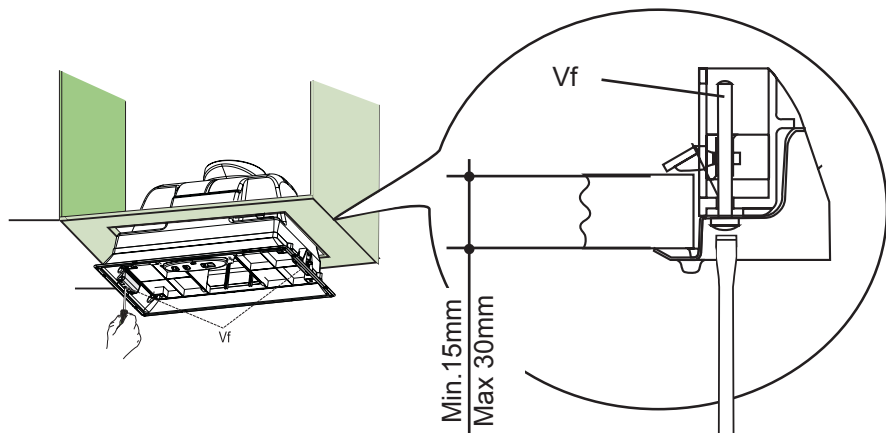


5b

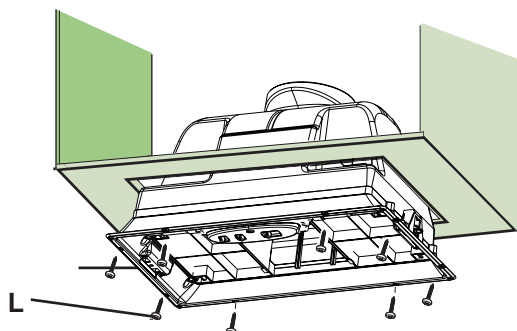


6

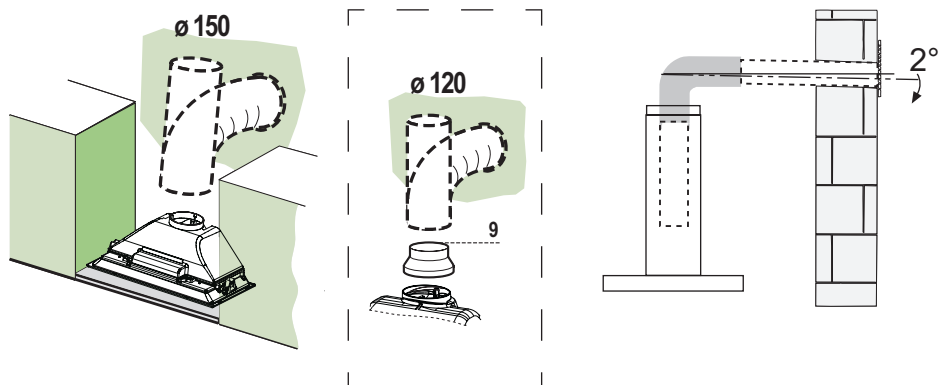


7


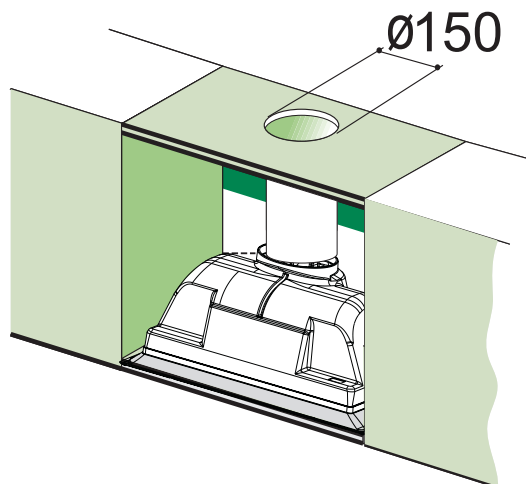




8

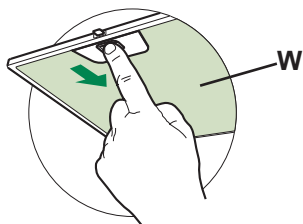

9

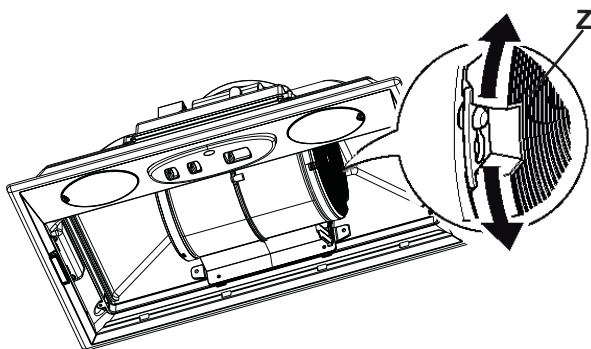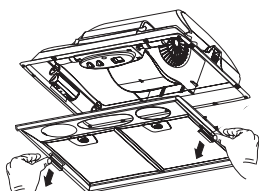

10

